

ТЕРМОСТАТ

FZK 011

Руководство по эксплуатации в. 2012-11-22 DSD

Термостат FZK 011 предназначен для поддержания температуры в жилом или производственном помещении, офисе и др. за счет управления исполнительными устройствами, такими, как калориферы, приборы охлаждения, вентиляторы с фильтрами, теплообменники, а также для включения сигнальных датчиков при превышении температуры.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка температуры в диапазоне $+5...+60^{\circ}\text{C}$ или $-20...+35^{\circ}\text{C}$
- Реле $\sim 5(2)\text{A}$, 250В.
- Компактные размеры.
- Монтаж на DIN-рейку.



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



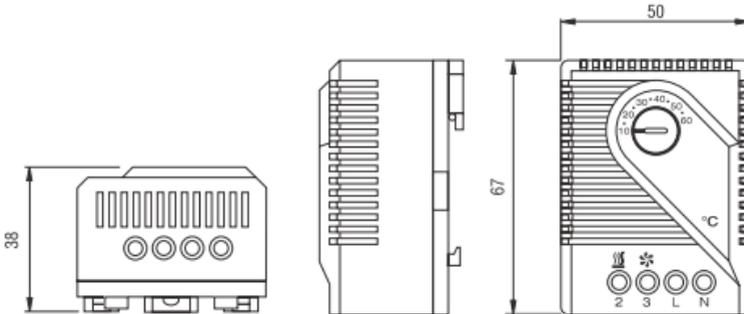


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для подключения калорифера используйте клемму 2.
Для подключения вентилятора или сигнального датчика используйте клемму 3

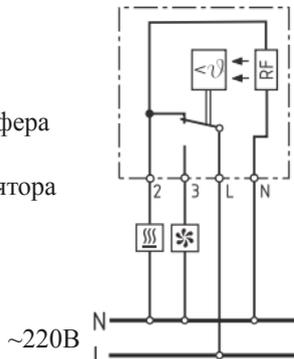

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

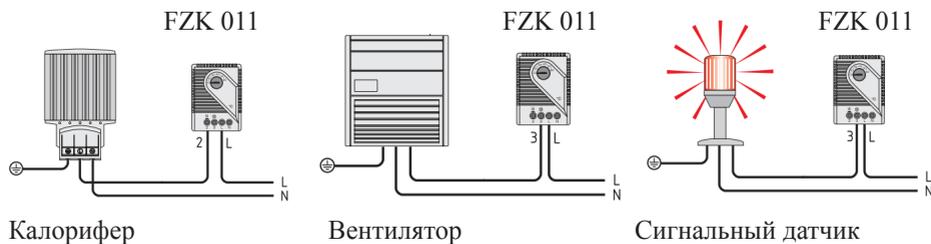

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Регулируемый диапазон температур, °С	+5...+60 или -20...+35
Дифференциал переключения, °С	5±3
Количество срабатываний реле	> 100 000
Коммутационная способность реле (НЗ)	~10(4)А, 250В
Коммутационная способность реле (НО)	~5(2)А, 250В
Монтаж	на DIN-рейку
Температура эксплуатации/хранения, °С	-40...+65
Степень защиты	IP20
Размеры (В×Ш×Г), мм	67×50×38
Вес, г	100

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
 195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
 Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
 Интернет-магазин: www.arc.com.ru
 E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи:

М. П.