

FKR3T-DIN (наличие PTC)

Сделано в Турции

FKR3-DIN**РЕЛЕ ОБРЫВА и МОНИТОРИНГА
ОЧЕРЕДНОСТИ ФАЗ (без нейтрали)**

В трехфазной системе при правильном порядке и балансе фаз на панели загорается индикатор Norma, и реле замыкает контакты.

Отсутствие фазы : При отсутствии хотя бы одной фазы L1, L2, L3, индикатор **Phase off** загорается после времени задержки (1-10 сек), и реле размыкает контакты.

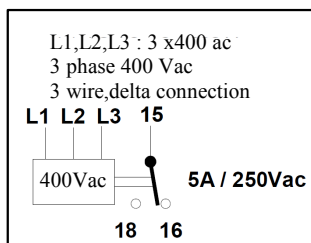
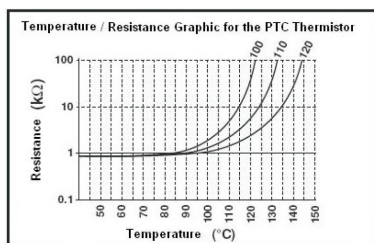
Очередность фаз : При правильном порядке фаз на панели загорается индикатор **Relay On**, и реле замыкает свои контакты. Если порядок фаз был изменен, на панели загорится индикатор If phase Phase Off после времени задержки (1-10 сек), реле разомкнет контакты.

Разбаланс напряжения : Значение разбаланса линейного напряжения настраивается с помощью переключателя на панели. Если измеренное значение разбаланса превышает установленное, на панели загорится индикатор Phase Off, после времени задержки реле размыкает контакты.

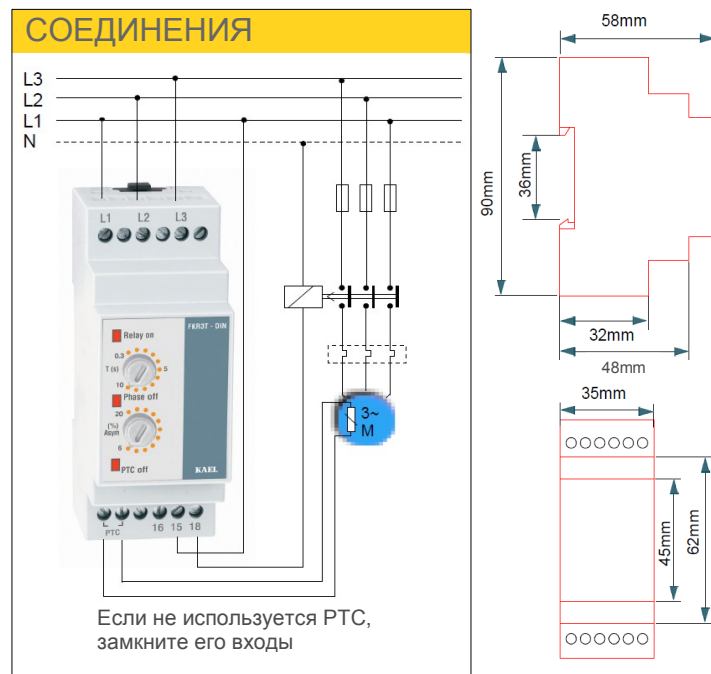
Настройка асимметрии напряжения (рабаланс фазы) (asym.%)
Настраиваемый диапазон $\pm 6\% \dots \pm 20\%$ (с помощью переключателя на панели)

Защита термистора : Если Вы хотите отключить данную функцию, попросту замкните PTC соединения

Настройка времени задержки : 1 - 10 сек

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Рабочее напряжение, Un	: 3 фазы (3 x 400Vac)
Рабочий диапазон	: (0,8-1,1) x Un (Un номинальное напряжение)
Частота	: 50 Hz
Разница между зарядкой и разрядкой (15-16)	: + % 3
Ток контакта (15-18)	: нормально открытый контакт : нормально закрытый контакт
Потребляемая мощность	: max. 5A/240 VAC
Класс защиты корпуса	: < 8 VA
Класс защиты	: IP20
Температура окружающей среды	: IP00
Влажность	: -5 °C.....+50 °C : %15.....%95 (без конденсации)
Крепление	: перпендикулярно другой панели или на на рейку
Габариты	: 58 x 90 x 35 мм

**FKR3T-DIN** (наличие PTC)

Сделано в Турции

FKR3-DIN**РЕЛЕ ОБРЫВА и МОНИТОРИНГА
ОЧЕРЕДНОСТИ ФАЗ (без нейтрали)**

В трехфазной системе при правильном порядке и балансе фаз на панели загорается индикатор Norma, и реле замыкает контакты.

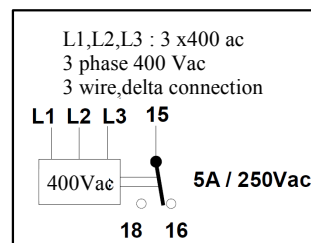
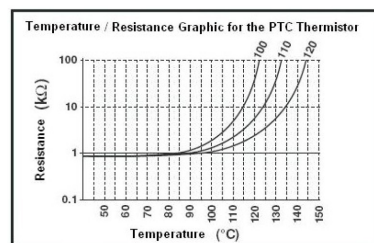
Отсутствие фазы : При отсутствии хотя бы одной фазы L1, L2, L3, индикатор **Phase off** загорается после времени задержки (1-10 сек), и реле размыкает контакты.

Очередность фаз : При правильном порядке фаз на панели загорается индикатор **Relay On**, и реле замыкает свои контакты. Если порядок фаз был изменен, на панели загорится индикатор If phase Phase Off после времени задержки (1-10 сек), реле разомкнет контакты.

Разбаланс напряжения : Значение разбаланса линейного напряжения настраивается с помощью переключателя на панели. Если измеренное значение разбаланса превышает установленное, на панели загорится индикатор Phase Off, после времени задержки реле размыкает контакты.

Настройка асимметрии напряжения (рабаланс фазы) (asym.%)
Настраиваемый диапазон $\pm 6\% \dots \pm 20\%$ (с помощью переключателя на панели)

Защита термистора : Если Вы хотите отключить данную функцию, попросту замкните PTC соединения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Рабочее напряжение, Un	: 3 фазы (3 x 400Vac)
Рабочий диапазон	: (0,8-1,1) x Un (Un номинальное напряжение)
Частота	: 50 Hz
Разница между зарядкой и разрядкой (15-16)	: + % 3
Ток контакта (15-18)	: нормально открытый контакт : нормально закрытый контакт
Потребляемая мощность	: max. 5A/240 VAC
Класс защиты корпуса	: < 8 VA
Класс защиты	: IP20
Температура окружающей среды	: IP00
Влажность	: -5 °C.....+50 °C : %15.....%95 (без конденсации)
Крепление	: перпендикулярно другой панели или на на рейку
Габариты	: 58 x 90 x 35 мм

