

**ОКП 42 1000**



ООО "Вектор-ПМ"

**Регулятор температуры  
для управления клапанами и задвижками  
двуухканальный  
ТРИД РК122**



Руководство по эксплуатации  
ВПМ 421210.009-08 РЭ

Пермь 2012

## **Содержание**

Введение	3
1 Назначение и область применения	4
2 Устройство и работа прибора	5
3 Маркировка и код заказа	10
4 Технические характеристики и условия эксплуатации	11
5 Настройка	13
6 Монтаж и подключение прибора	19
7 Комплектность	21
8 Меры безопасности	22
9 Проверка	23
10 Техническое обслуживание	24
11 Возможные неисправности и методы их устранения	25
12 Гарантийные обязательства	26
Приложение 1	28

## **Введение**

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит соответствующие разделы технического описания, инструкции по эксплуатации и предназначено для изучения устройства, принципа действия, требований к установке и монтажу, а также правил эксплуатации регуляторов температуры ТРИД РК (далее приборы).

Все модификации приборов ТРИД РК, на которые распространяется настоящее руководство по эксплуатации, изготовлены согласно ТУ 4212-009-60694339-09.

Приборы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 42083.

## **1 Назначение и область применения**

Двухканальные приборы серии ТРИД РК предназначены для измерения и регулирования температуры или другого технологического параметра (давления, расхода) и управление клапанами и задвижками. Регуляторы ТРИД РК применяются в системах технологического контроля в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства, в химическом и нефтехимическом оборудовании, в сушильных шкафах, в пропарочных камерах при производстве железобетонных изделий.

## 2 Устройство и работа прибора

### 2.1 Описание работы прибора.

Функциональная схема двухканального прибора ТРИД РК122 представлена на рисунке 1.

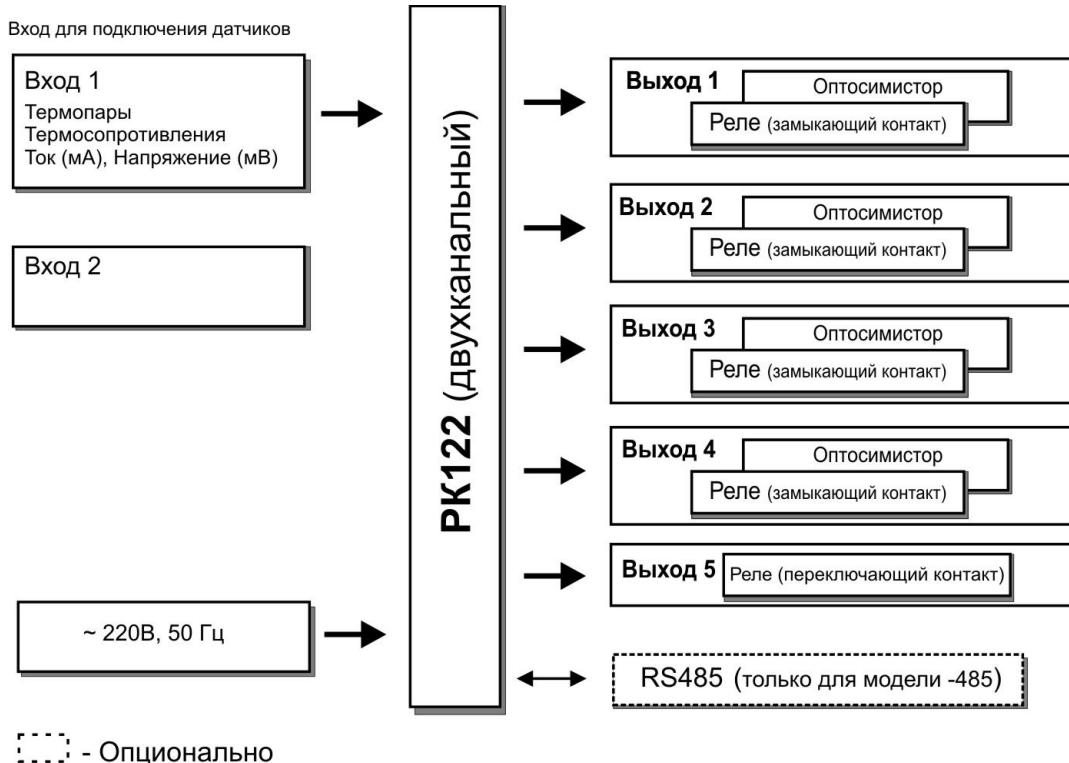


Рисунок 1

Прибор серии ТРИД РК122 осуществляет измерение температуры или другого технологического параметра при помощи первичного преобразователя (датчика), подключенного к измерительному входу прибора. Входы прибора допускают одновременное параллельное подключение датчиков различного типа: термопары, термосопротивления, датчик со стандартным токовым сигналом или сигналом напряжения. Измеренные физические величины преобразуются в соответствующие значения и отображаются на цифро-закровом дисплее, расположенному на передней панели прибора.

Приборы серии ТРИД РК осуществляют регулирование параметров по пропорционально-импульсному закону, управляя клапанами или задвижками с помощью выходных устройств (электромагнитные реле, оптоизвесторные ключи). Приборы имеют ряд настроек, позволяющих более точно сконфигурировать регулятор для работы с конкретным объектом.

Двухканальные приборы имеют два канала измерения и управления. Оба канала работают одновременно и независимо друг от друга. На каждом из каналов могут быть заданы разные типы входных датчиков и разные режимы работы. Таким образом, один двухканальный прибор функционально заменяет два одноканальных прибора и может одновременно контролировать два одинаковых, либо два разных параметра. В ряде случаев использование одного двухканального прибора вместо двух одноканальных технически эффективно и экономически выгодно.

Дополнительно приборы серии ТРИД РК могут быть оснащены релейным выходом для осуществления аварийно-предупредительной сигнализации. Аварийно-предупредительная сигнализация может работать в режиме контроля превышения измеряемой величины над заданным предельным значением, снижения измеряемой величины ниже заданного предельного значения или её отклонения от заданного значения более чем на заданную величину. Для выходного реле может быть выбрано действие по срабатыванию сигнализации: включение либо отключение реле.

Модели серии ТРИД РК122-485 оснащены интерфейсом RS485 для подключения к компьютеру. Приборы могут быть подключены к компьютеру автономно, либо быть интегрированы в существующие системы автоматизации. Для работы в сети RS485 приборы используют протокол Modbus (ASCII и RTU).

## 2.2 Конструкция прибора.

2.2.1 Приборы ТРИД РК122 конструктивно выполнены в металлическом корпусе, предназначенном для щитового монтажа. Электрические подключения осуществляются через разъемный клеммный соединитель, расположенный на задней панели прибора. На передней панели расположены элементы управления и индикации. Внешний вид и габариты прибора приведены на рисунке 2.


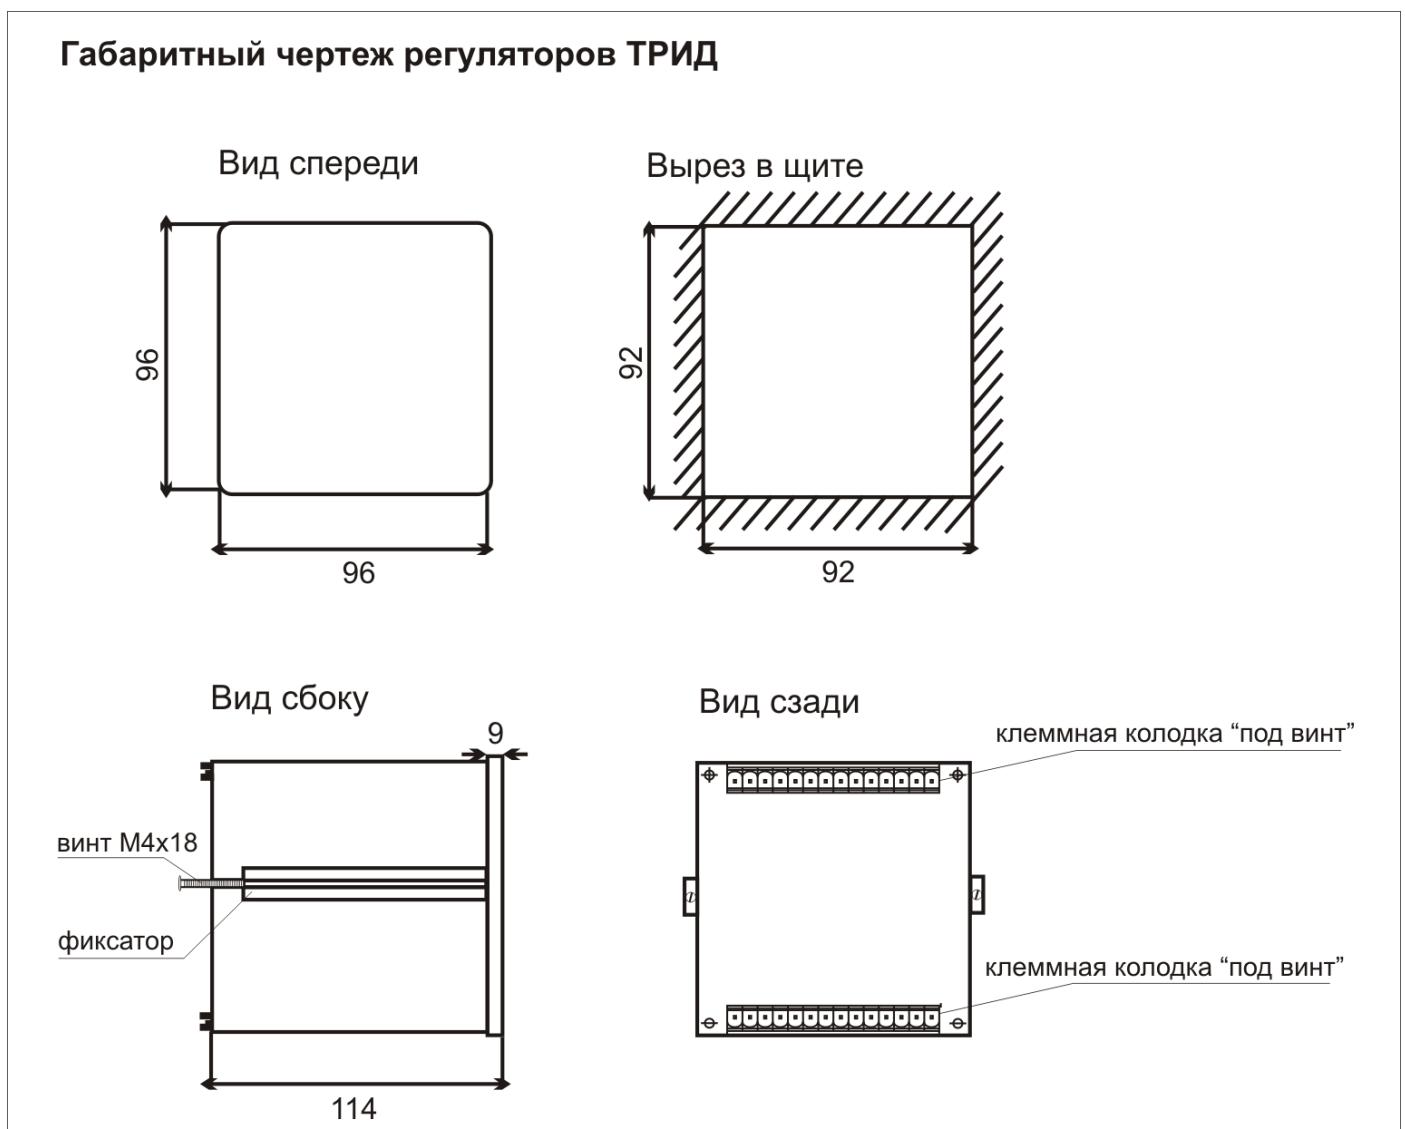


Рисунок 2

2.2.2 На лицевой панели прибора ТРИД РК122 находится дисплей для отображения информации и кнопки управления прибором. Для индикации измеренных значений используется четырёхразрядный светодиодный дисплей с высотой символов 20 мм. Для отображения заданных значений контролируемой величины и для вывода сообщений используется четырёхразрядный светодиодный дисплей с высотой символов 14 мм. Описание элементов управления и индикации приведено на рисунке 3.

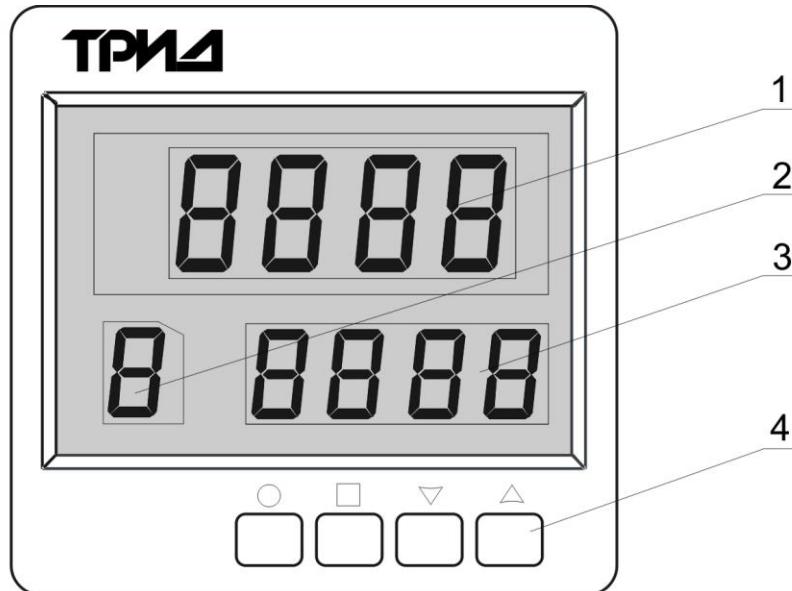

1	Верхний цифровой индикатор	отображает текущее значение измеряемой величины
		при программировании отображает: -номер раздела -название параметра
2	Одиночный индикатор	отображает номер канала
3	Нижний цифровой индикатор	отображает значение установки
		при программировании отображает: - название раздела - значение параметра
4	Кнопки управления	
	●	<b>вход</b> - вход в меню - вход в раздел - вход в режим редактирования параметра
	■	<b>выход</b> - выход из режима редактирования параметра - выход из раздела - выход из меню
	▼	уменьшение значения параметра при программировании
	▲	увеличение значения параметра при программировании

Рисунок 3

2.2.3 На задней панели прибора расположен разъемный клеммный соединитель для подключения первичных преобразователей, сетевого питания, цепей коммутации. Расположение клеммных соединителей представлено на рисунке 4.

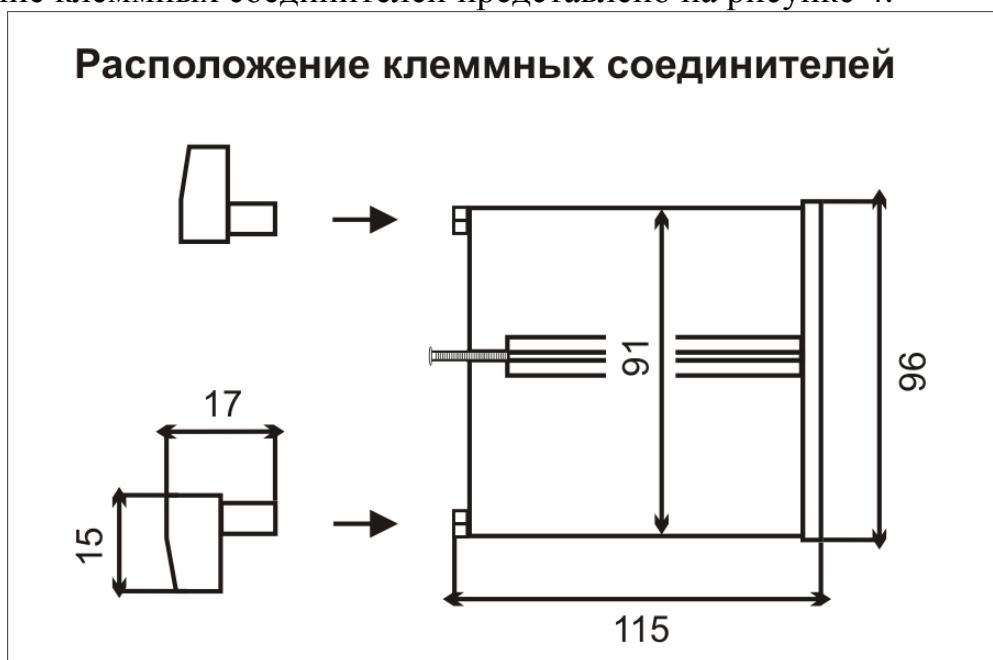


Рисунок 4

### 3 Маркировка и код заказа

В серии двухканальных приборов ТРИД РК122 представлено несколько моделей с различными конфигурациями выходных устройств. Код заказа для серии приборов ТРИД РК приведен на рисунке 5.



\* - допускается не указывать, если выход или вход не установлены.

Возможные комбинации выходных устройств уточнять в отделе продаж.

Рисунок 5

Пример для записи: ТРИД РК122-2В4Р (регулятор температуры для управления клапанами и задвижками с двумя входами и с четырьмя релейными выходами).

## 4 Технические характеристики и условия эксплуатации

4.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	~220 В, 50 Гц
Допустимое напряжение питания	от 187 до 242 В
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Класс точности	0,25
Диапазон измеряемых температур	от минус 270 до +2500 °C
Разрешение по температуре	0,1 или 1 °C
Интерфейс для связи с компьютером (для моделей серии РК122-485)	RS 485
Рабочий диапазон температур	от минус 5 до +50 °C
Относительная влажность воздуха	5...90 %, без конденсации влаги
Материал корпуса	металл (дюраль)
Тип монтажа	щитовой
Габаритные размеры	96x96x110 мм

4.2 Описание входных устройств.

Двухканальные приборы ТРИД РК122 имеют два универсальных входа, к которым могут быть подключены различные типы датчиков. Типы подключаемых датчиков и входных сигналов приведены в таблице 2.

Дополнительный дискретный вход предназначен для подключения «сухих» контактов.

Таблица 2 - Типы подключаемых датчиков

Тип датчика или сигнала	Диапазон измерений
Термометры сопротивления	
Pt, $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	от минус 200 °C до + 660 °C
П, $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	от минус 200 °C до + 850 °C
M, $\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	от минус 180 °C до + 200 °C
H, $\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	от минус 60 °C до + 180 °C
Термопарные преобразователи	
TXA (K)	от минус 250 °C до + 1300 °C
TНН (N)	от минус 250 °C до + 1300 °C
TXK (L)	от минус 200 °C до + 800 °C
ТПП (S, R)	от 0 °C до + 1600 °C
ТПР (B)	от + 600 °C до + 1800 °C
TВР (A-1, A-2, A-3)	от + 1000 °C до + 2500 °C
ТЖК (J)	от минус 40 °C до + 900 °C
ТМК (T)	от минус 200 °C до + 400 °C
TXKh (E)	от минус 200 °C до + 900 °C
МК (M)	от минус 200 °C до + 100 °C
Пирометрические преобразователи	
градуировка РК 15	от 0 °C до + 1500 °C
градуировка РС 20	от +900 °C до +1910 °C
Унифицированные сигналы постоянного тока или постоянного напряжения	
0...5 мА	0...100 %

0 (4)...20 мА	0...100 %
от минус 20 до 80 мВ	0...100 %

#### 4.3 Описание выходных устройств.

В серии двухканальных приборов ТРИД РК122 представлены модели с различными конфигурациями выходных устройств. В качестве выходных устройств используются электромагнитные реле переключающий контакт, электромагнитные реле замыкающий контакт, симисторная оптопара. Характеристики и возможные варианты конфигурации выходных устройств представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Выходные устройства

Выходные устройства РК122	2B4P	2B4C	2B4C1P	2B5P
электромагнитное реле замыкающий контакт (220 В/5 А)	3	-	-	4
электромагнитное реле переключающий контакт (220 В/5 А)	1	-	1	1
симисторная оптопара (макс. ток 1 А, 220 В)	-	4	4	-

## 5 Настройка



**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно изучите эту инструкцию.

Пользователь может самостоятельно изменить параметры регулирования и другие настройки прибора при помощи кнопок управления. Параметры, задаваемые пользователем при программировании, сохраняются в энергонезависимой памяти.

### 5.1 Режим индикации, выбор номера канала.

Дисплей прибора в один момент времени отображает информацию только по одному из рабочих каналов. Для отображения всех данных необходимо либо установить циклический режим индикации, либо выбрать индицируемый канал вручную.

В циклическом режиме индикации данные по каналам отображаются на дисплее последовательно. Номер индицируемого канала отображается на одиночном индикаторе. Включение и выключение циклического режима индикации осуществляется кнопкой .

Ручной выбор канала, данные по которому необходимо отобразить на дисплее, осуществляется кнопками . Ручной выбор канала автоматически отключает циклический режим, если он был до этого включен.




Независимо от того, какой режим индикации выбран и какой из каналов отображается на индикаторе, прибор ТРИД РК непрерывно измеряет, обрабатывает и контролирует 2 канала.

### 5.2 Установка и изменение параметров.

Установка и изменение параметров регулирования и других настроек осуществляется через меню прибора. Все настраиваемые параметры прибора сгруппированы в несколько разделов в зависимости от назначения. Меню прибора состоит из двух режимов: режим выбора раздела и режим выбора необходимого параметра (в рамках выбранного раздела).

Прибор имеет ряд независимых настроек на каждый канал. Для изменения настроек на каком-либо из каналов, необходимо выбрать этот канал с помощью кнопок . В случае изменения общих настроек прибора, независимых от номера канала, например, параметров интерфейса RS485, номер канала выбирать не нужно.

Структура меню и схема работы разделов меню прибора представлены на рисунке 6.

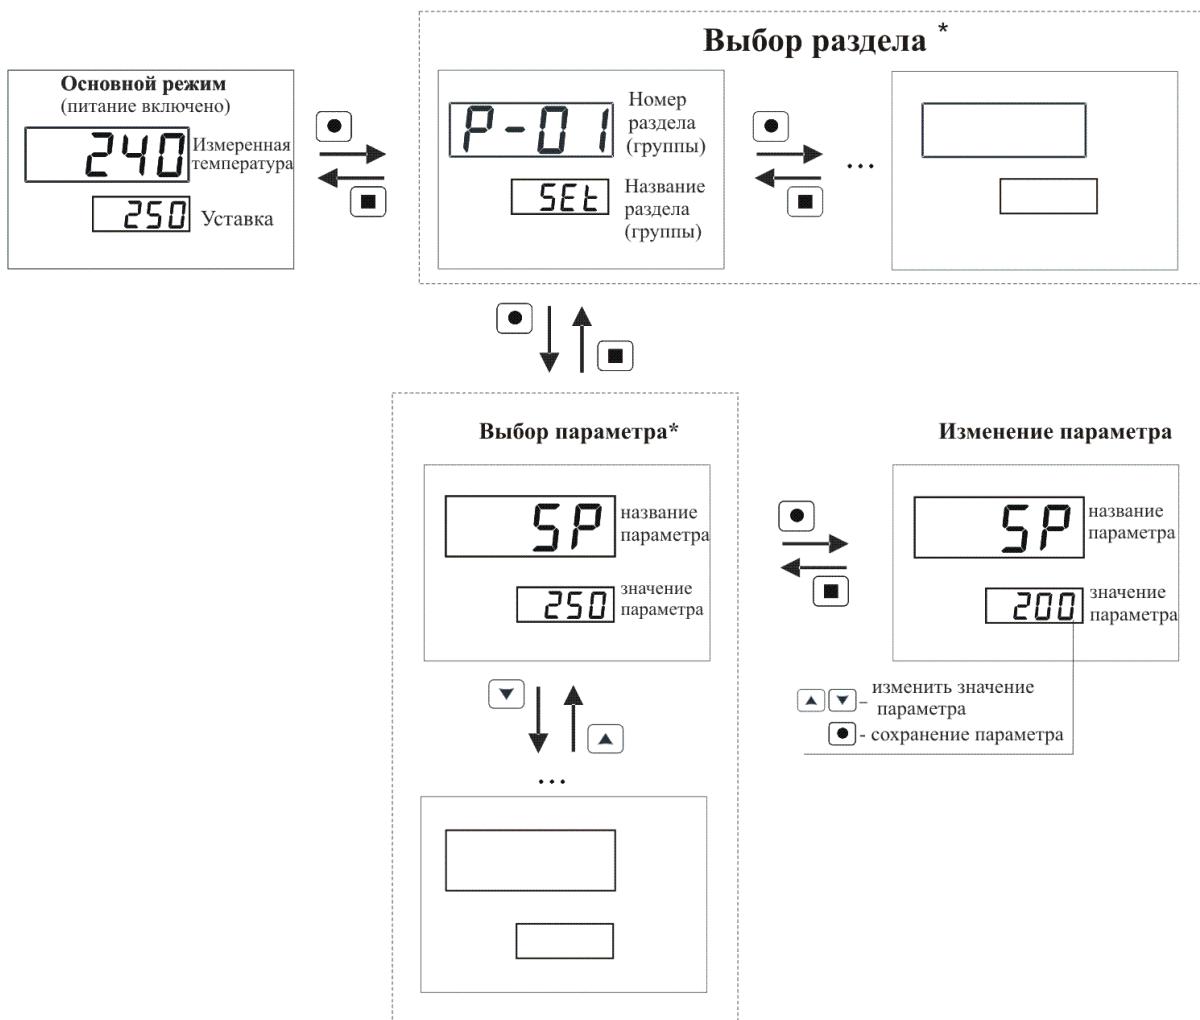

\* - количество разделов и параметров зависит от модели прибора

Рисунок 6

Вход в меню (режим выбора раздела) осуществляется нажатием и удерживанием в нажатом состоянии кнопки в течение 1-2 секунд, до появления на нижнем индикаторе надписи . Выход этого из этого режима и возврат в основной режим работы прибора осуществляется нажатием кнопки .

В режиме выбора раздела на верхнем индикаторе отображается номер раздела, на нижнем индикаторе – название раздела. Выбор раздела производится при помощи кнопок . Количество разделов зависит от модели прибора (см. пункт 5.3), каждый раздел содержит несколько параметров, количество которых также зависит от модели прибора (см. пункт 5.3). Переход из режима выбора раздела в режим выбора параметра осуществляется нажатием кнопки . В режиме выбора параметра на верхнем индикаторе отображается название параметра, на нижнем – значение параметра. Выбор параметра осуществляется нажатием кнопок .

Для изменения значения параметра нажмите кнопку , при этом нижний индикатор входит в мигающий режим. Значения параметра изменяются при помощи

кнопок . При нажатии кнопки или происходит запись параметра и нижний индикатор переходит в нормальный режим индикации.

Во всех режимах работы меню одиночный индикатор отображает номер выбранного канала. Если номер канала не отображается, значит, выбранный раздел или параметр является общим и не зависит от номера канала.

Разделы и параметры, недоступные для выбранной настройки прибора, отображаются на дисплее с пониженной яркостью, при этом на нижнем индикаторе вместо значения отображаются прочерки: «---». Например, если в разделе «Входы» выбран тип датчика термопары, то настройки для типа датчика термосопротивление - недоступны.

Таким же образом отображаются разделы, которые недоступны в данной модели прибора.

### 5.3 Список разделов и программируемых параметров.

В меню программирования прибора представлено до шести разделов (в соответствии с моделью прибора), каждый раздел содержит несколько программируемых параметров.

Раздел 1, «Управление», предназначен для задания уставки, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела		Название раздела
1	 		управление
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
	задание уставки	соответствует типу датчика	

Раздел 2, «Аварийная сигнализация А», предназначен для настройки выхода 1, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела		Название раздела
2	 		аварийная сигнализация А
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
	уставка аварийной сигнализации А		соответствует диапазону измерения
	тип аварийной сигнализации А		сигнализация срабатывает, если измеренное значение выше аварийной уставки
			сигнализация срабатывает, если измеренное значение ниже аварийной уставки
			контроль отклонения измеренного значения выше  на заданное значение
			контроль отклонения измеренного

			значения ниже $S^P$ на заданное значение
		$AL_{\text{--}}$	контроль нахождения измеренного значения в заданном диапазоне от $S^P$
		$OFF$	сигнализация выключена
$A_{\text{HYS}}$	гистерезис аварийной сигнализации А	0...10 °C	задает зону нечувствительности между включением и выключением сигнализации
$A_{\text{out}}$	работа выхода	$on$	при срабатывании сигнализации реле включается
		$off$	при срабатывании сигнализации реле выключается
$A_{\text{BL}}$	блокировка аварии А	$On$	блокировка срабатывания сигнализации при включении прибора:
		$OFF$	включена/выключена

Раздел 3, «Входы», предназначен для настройки входных параметров, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела	Название раздела	
3	$P - \text{IN}$ $InP$	входы	
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
$InT$	тип датчика температуры	$IP_E$	TC (Pt), $\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$
		$2P_E$	TC (П), $\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$
		$3C_u$	TC (М), $\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$
		$4H_u$	TC (Н), $\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$
		$5H$	термопара ТХА (K)
		$6N$	термопара ТНН (N)
		$7L$	термопара ТХК (L)
		$8S$	термопара ТПП (S)
		$9R$	термопара ТПП (R)
		$10B$	термопара ТПР (B)
		$11A1$	термопара ТВР (A-1)
		$12A2$	термопара ТВР (A-2)
		$13A3$	термопара ТВР (A-3)
		$14J$	термопара ТЖК (J)
		$15t$	термопара ТМК (T)
		$16E$	термопара ТХКн (E)
		$17M$	термопара МК (M)
		$18P$	пиromетрические преобразователи
		$19C$	пирометрические преобразователи
		$U$	U-напряжение от минус 20 до +80 мВ

		$J$	J-ток 0...20 мА (с внешним шунтом 2 Ом)
		$U_{Lin}$	вход для измерения напряжения с линейным масштабированием
		$I_{Lin}$	вход для измерения тока с линейным масштабированием (с внешним шунтом 2 Ом)
$R_o$	$R_o$ термосопротивления	50, 100	сопротивление датчика при 0 °C
$R_o.d$	коррекция $R_o$	$\pm 0,0 \dots 2,0$ Ом	установленное значение добавляется к $R_o$
$RES$	разрешение по температуре	1,0	разрешение 1 °C
		0,1	разрешение 0,1 °C
$FIL$	фильтр	Off, 1...5	время фильтра, сек
$u_1$	параметры настройки линейного масштабирования для типов датчиков $U_{Lin}$ и $I_{Lin}$	0...80.00	Точка 1.  Значение входного напряжения (мВ)
$Ind_1$		-999...9999	Точка 1.  Индцируемое значение, соответствующее установленному значению $u_1$
$u_2$		0...80.00	Точка 2.  Значение входного напряжения (мВ)
$Ind_2$		-999...9999	индцируемое значение, соответствующее установленному значению $u_2$
$DEC.P$		0 0.0 0.00 0.000	позиция десятичной точки

Раздел 4, «Регулирование», предназначен для настройки регулирования измеряемого параметра, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела		Название раздела
4	$P-04$ $Стгл$		регулирование
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
ProP	пропорциональный коэффициент	0,1 сек./град.; 0,1-999,9	
diFF	время дифференцирования	0,1сек.;	

		0-3200,0	
unSE	зона нечувствительности	0,1 град.; 1,0-250,0	
t.rEA	время теплового отклика (время реакции)	1 сек., 1-5999	
tiLo	минимальная длительность управляющего импульса	0,1 сек., 1-25,5	
tiHi	максимальная длительность управляющего импульса	0,1 сек., 0-25,5	

Раздел 5, «Неисправность датчика», предназначен для настройки реакции на неисправность датчика, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела		Название раздела
5	<b>P - 05</b> <i>б.г.д</i>		реакция на неисправность датчика
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
<b>Б.ЯЛ.Г</b>	выход на сигнализацию	<b>АЛ.Г</b>	при неисправности датчика включается аварийное реле
		<b>OFF</b>	при неисправности датчика аварийные реле не срабатывают

Раздел 6 «Настройка интерфейса» предназначен для настройки интерфейса RS485, программируемые параметры данного раздела представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Программируемые параметры

№ раздела	Обозначение раздела		Название раздела
6	<b>P - 05</b> <i>п.1п.т</i>		настройка интерфейса RS485* (только для серии РК-485)
Обозначение параметра	Название параметра	Значение параметра	Комментарии
<b>Р.т.о.т</b>	протокол обмена данными	<b>ASCII</b>	Modbus-ASCII
		<b>RTU</b>	Modbus-RTU
<b>п.Яд.г</b>	сетевой адрес	от 1 до 255	сетевой адрес прибора
<b>5Р.д</b>	скорость передачи	<b>9.6</b>	9600 бит/секунду
		<b>19.2</b>	19200 бит/секунду
		<b>28.8</b>	28800 бит/секунду
		<b>57.6</b>	57600 бит/секунду
		<b>115.2</b>	115200 бит/секунду
<b>d.Ф.о.т</b>	режим настройки порта	<b>8.Р.п.1</b>	8 bit, четность: none, 1 stop bit
		<b>7.Р.п.2</b>	7 bit, четность: none, 2 stop bit
		<b>7.Р.0.1</b>	7 bit, четность: odd, 1 stop bit
		<b>7.Р.Е.1</b>	7 bit, четность: even, 1 stop bit
		<b>8.Р.п.2</b>	8 bit, четность: non, 2 stop bit
		<b>8.Р.0.1</b>	8 bit, четность: odd, 1 stop bit
		<b>8.Р.Е.1</b>	8 bit, четность: even, 1 stop bit

## **6 Монтаж и подключение прибора**

### **6.1 Монтаж прибора.**

- Подготовить вырез в щите в соответствии с чертежом, представленном на рисунке 2, обеспечить доступ к прибору с задней стороны щита.
- Вставить прибор в соответствующий вырез в щите.
- Вставить фиксаторы в пазы боковых стенок корпуса.
- Винтами притянуть переднюю панель прибора к щиту, не прилагая больших усилий.

### **6.2 Указания по подключению датчиков.**

- Подключение термопары к прибору производится с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов что и термопара (или с аналогичными термоэлектрическими характеристиками в диапазоне температур от 0 до +100 °C).
- При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.
- При подключении термосопротивлений провода должны быть равной длины и сечения.
- По возможности линии связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать.
- Сигнальные линии датчика по возможности должны находиться максимально отдаленно от силовых цепей и источников мощных силовых помех.
- Для предотвращения возможного влияния на работу прибора мощных коммутационных помех в сети питания, линии питания прибора и линии питания мощных силовых устройств следует проводить отдельными проводниками.


### **6.3 Указания по подключению прибора.**

- Выполнить подключение к сети питания согласно схеме, представленной на рисунке 7.



Будьте особенно внимательны при подключении питания прибора (220 В). Подключение проводов питания необходимо проводить строго в соответствии со схемой подключения. Ошибки, допущенные при подключении прибора, могут привести к выходу его из строя.

- Включить питание прибора.
- При включении происходит самотестирование прибора. После успешного прохождения тестирования, прибор автоматически переходит в основной режим работы. Если в ходе самотестирования прибора будут выявлены ошибки, код соответствующей ошибки отобразится на дисплее.

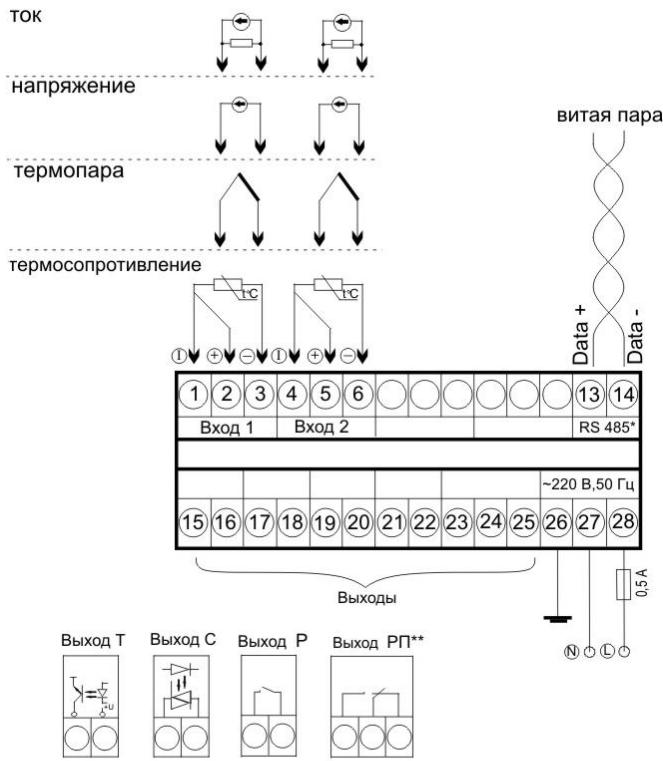

Электрическое подключение должны выполнять только квалифицированные специалисты!

Схема расположения и состав выходов

Модели РК122 (двухканальные)	номер контакта										
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2B4P		P	P	P	P	RП					
2B5P	P	P	P	P	P	RП					
2B4C	C	C	C	C	C						
2B4C1P	C	C	C	C	C	RП					

\* RS485 - для моделей серии РК122-485

\*\* реле с переключающими контактами

Рисунок 7

## **7 Комплектность**

Комплект поставки приборов должен соответствовать перечню, приведенному в таблице 10.

Таблица 10 – Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
ТРИД РК	ВПМ 421210.009-08	1 шт.	поставляется в соответствии с заказом
Комплект монтажных частей		1 компл.	поставляется в соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации	ВПМ 421210.009-08 РЭ	1 экз.	
Паспорт	ВПМ 421210.009-08 ПС	1 экз.	

## **8 Меры безопасности**



**ВНИМАНИЕ!** В приборе используется опасное для жизни напряжение 220 В, 50 Гц, поэтому все электрические соединения необходимо выполнять при полном отсоединении прибора от сети переменного тока.

- По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор ТРИД соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- К работе по эксплуатации прибора могут быть допущены только лица, имеющие опыт работы с электроизмерительными приборами, ознакомившиеся с указаниями настоящего описания, прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.
- Прибор предназначен для монтажа в щит. Монтаж электрооборудования должен исключать случайный доступ к неизолированным токоведущим частям.
- Первичные преобразователи, цепи интерфейса, цепи сигнализации и питания подключают согласно маркировке при отключенном напряжении питания.
- При эксплуатации прибора ТРИД необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», утвержденных Госэнергонадзором.

## **9 Проверка**

- Проверка производится при нормальных условиях в соответствии с ГОСТ 8.395:
  - напряжение питания переменного тока от 187 до 242 В;
  - частота питающей сети  $(50\pm1)$  Гц.
- Средства проверки и проверяемые приборы должны быть защищены от вибрации, тряски, ударов, сильных магнитных полей.
- Воздух в помещении, где производится проверка, не должен содержать коррозионно-активных веществ.
- Проверка осуществляется в соответствии с МП 4212-009-60694339-2009, межпроверочный интервал составляет 2 года.

## **10 Техническое обслуживание**

- При проведении работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать меры безопасности (см. раздел 8).
- Обслуживание прибора во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
- Прибор должен осматриваться не реже одного раза в шесть месяцев.
- Технический осмотр включает в себя:
  - проверку качества крепления прибора к щиту управления;
  - проверку внешних связей к клеммным соединениям;
  - очистку корпуса прибора, а также его клеммных соединений от грязи, пыли и посторонних предметов.

## **11 Возможные неисправности и методы их устранения**

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 11.

Если неисправность или ее предполагаемая причина в таблице не указана, то прибор следует отправить на диагностику и ремонт Производителю.

Таблица 11 - Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
при включении прибора отсутствует индикация	неправильно подключен прибор	проверить подключение прибора к сети
отсутствуют показания температуры или индикация обрыва датчика (---)	не подключен или неисправен датчик	проверить правильность подключения датчика, проверить исправность датчика
Значительное несоответствие показаний прибора фактической температуре	установлен неверный тип датчика	проверить тип установленного датчика
при увеличении фактической температуры, показания прибора не меняются	неверное подключение датчика к прибору	проверить по РЭ схему подключения прибора и датчика
	неисправность датчика	заменить датчик
	обрыв или короткое замыкание	устранить причину неисправности

## **12 Гарантийные обязательства**

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий и эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

12.2 Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.

12.3 Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности.

12.4 Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации Покупателем оборудования с выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.

12.5 Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления или настройки.

12.6 При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, а Поставщик обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской Поставщика в г. Пермь.

12.7 Срок диагностики, устранения недостатков или замены оборудования устанавливается в размере 30 дней с момента получения Поставщиком неисправного оборудования.

12.8 Доставка комплектующих на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя до ближайшего к Покупателю склада транспортной компании.

12.9 Оборудование на ремонт, диагностику, либо замену должно отправляться Поставщику в очищенном от внешних загрязнителей виде. В противном случае Покупатель обязан компенсировать Поставщику расходы, понесенные в связи с очисткой оборудования.

12.10 Настоящая гарантия не действительна в случае, когда обнаружено несоответствие серийного номера оборудования, номеру в представленном руководстве по эксплуатации или в случае утери руководства по эксплуатации.

12.11 Гарантия не распространяется на оборудование с нарушением пломб (если она предусмотрена исполнением оборудования), а также на оборудование, подвергшееся любым посторонним вмешательствам в конструкцию оборудования или имеющее внешние повреждения.

12.12 Гарантия не распространяется на электрические соединители, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, а также программное обеспечение, входящие в комплект поставки оборудования.

12.13 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом, монтажом, настройкой, калибровкой электронных узлов, если они производились физическим или юридическим лицом, которое не

имеет сертификата предприятия-изготовителя на оказание таких услуг. Установка и настройка оборудования должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией.

12.14 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь оборудования воды или агрессивных химических веществ.

12.15 Действие гарантии не распространяется на тару и упаковку с ограниченным сроком использования.

12.16 Настоящая гарантия выдается в дополнение к иным правам потребителей, закрепленным законодательно, и ни в коей мере не ограничивает их. При этом предприятие-изготовитель, ни при каких обстоятельствах не принимает на себя ответственности за косвенный, случайный, умышленный или воспоследовавший ущерб или любую упущенную выгоду, недополученную экономию из-за или в связи с использованием оборудования.

12.17 В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

## **Приложение 1. Таблица регистров протокола Modbus**

Адрес	Доступ	Назначение	Единицы измерения
0000h	чтение	измеренное значение	0,1 °C
0010h	чтение/запись	установка регулирования	0,1 °C
0040h	чтение/запись	установка аварийной сигнализации	0,1 °C

**ООО «Вектор-ПМ»**  
Телефон, факс: (342) 211-44-11  
E-mail: [mail@vektorpm.ru](mailto:mail@vektorpm.ru), <http://www.vektorpm.ru>